

JVC


LT-37DA8SU LT-37DA8ZU

LT-32DA8SU LT-32DA8ZU

LT-26DA8SU LT-26DA8ZU

LCD-LAIEKKAANTELT

KÄYTTÖSUHJE

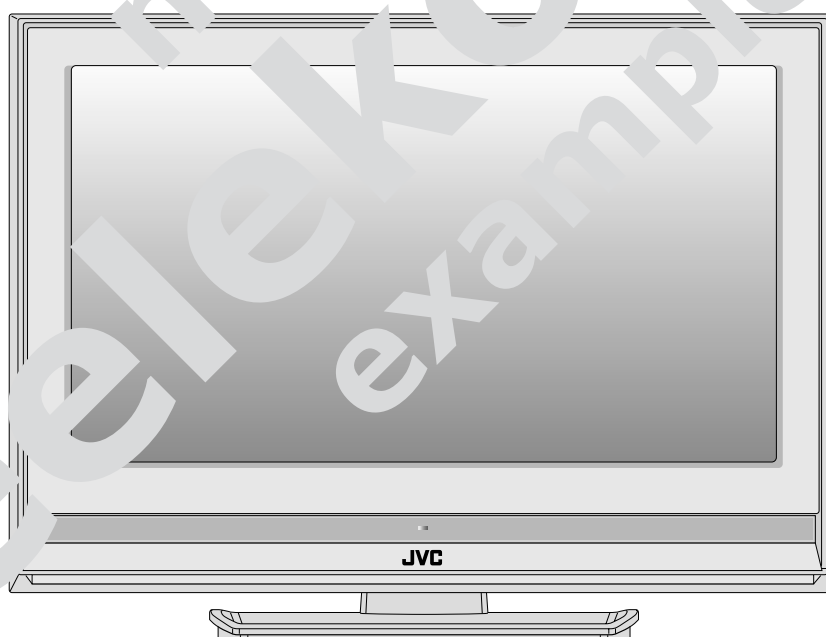

HD
ready

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

DVB[®]

Digital Video
Broadcasting

DVB Digital Video Broadcasting kaubamärk
Projekti (1991–1996) number: 4341, 4342, 4343




Algasetused

Salvestage digitaal- ja analoogkanalid teleri kanalimällu. Neid kanaleid saab hiljem sortida.
(Selles kasutusjuhendis mõeldakse digikanalite all maapealset digisignaali edastavaid kanaleid ning analoogkanalite all analoogsignaali edastavaid kaabel-TV-kanaleid.)

- Eelmisesse menüüsse naasmine ➡ BACK
- Väljumine ➡ TV/DTV
- Kui JVC logo ei ilmu või soovite hiljem muudatusi teha ➡ Digikanalite asetused: „Digi-TV asetused” (lk 40)
„Digi-TV kanalitsing” (lk 44)
Analoogkanalite asetused: „Seadistamine” (lk 35)

Mis on T-V LINK?

- Teleri ühendamisel T-V LINKiga ühilduva seadmega on võimalik:
- Salvestada analoogkanalid kohe seadme kanalimällu.
 - Kasutada otsesalvestusfunktsiooni. ➡ „Tehnilised andmed” (lk 55)
- T-V LINKi teised nimetused T-V LINK (JVC), Q-LINK (Panasonic), Megalogic (Grundig), Data Logic (Metz), SMARTLINK (Sony), Easy Link (Philips)

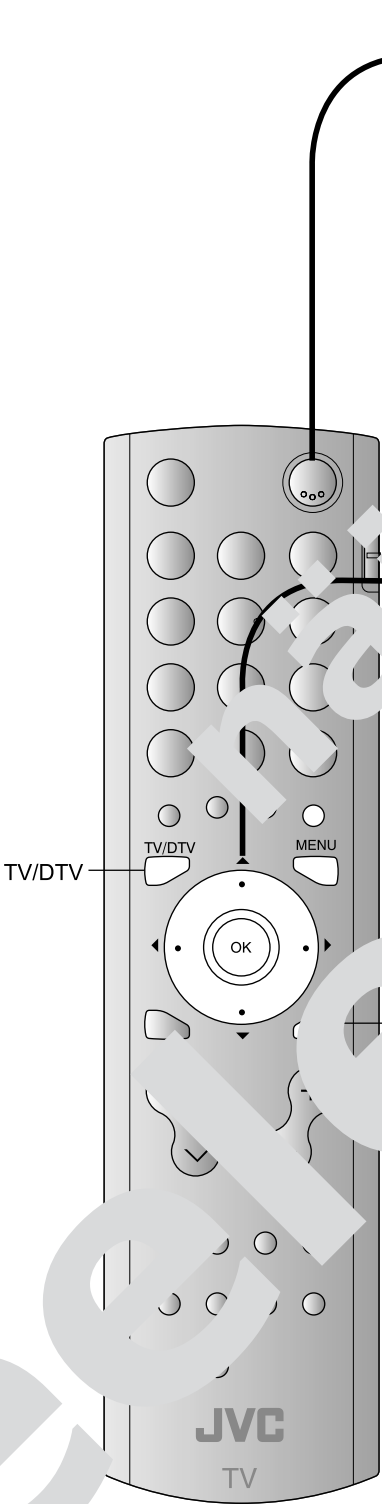

1

Alustage

- Kuvatakse ainult seadme esmakordse käivitamisel.
- Samuti võib kasutada seadmel olevat sisse- ja väljalülitusnuppu.

2

Salvestage digikanalid kanalimällu

1

Valige digikanalite keel

1 valige

2 kinnitage

- Ekraanimenüüde keel digikanalite, kaasa arvatud digi-TV menüü vaatamisel.

2

Valige asukohariik

1 valige

2 kinnitage

- Vastuvõetavad digikanalid on asukohamaast olenevalt erinevad.
- Illustratsioonid kehtivad Soome kohta.

3

Valige antenni toide

1 valige

2 järgmine

- Valige asetuse On ainult siis, kui kasutate antenni, mis vajab lisatoidet. ➡ „Toaantenni toide” (lk 56)

4

Otsige digikanaleid

5

Salvestage digikanalid kanalimällu


- Kui digikanaleid ei leita, kuvatakse järgmine teade.

3

(järgmine lehekül)

- Pärast järgmiste toimingute teostamist lugege osa „Kui teler ei leia digikanaleid” lk 15 ning proovige uuesti digikanaleid leida.

Teie uus teler!

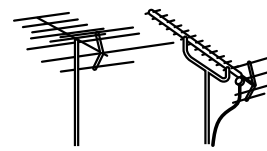


LK 18 Digikanalite vaatamine

- Kanaliinfo vaatamine
- Kanali valimine
- Raadio kuulamine


LK 24 Analoogkanalite vaatamine

- Kellaaja kuvamine
- Kanalitabeli kasutamine

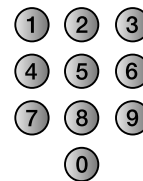


LK 22 Teleteksti vaatamine

- Teksti suurendamine
- Lemmiklehekülgede märgistamine
- Peidetud lehekülgede kuvamine

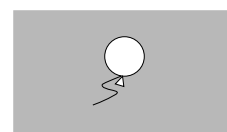


Telerirežiim

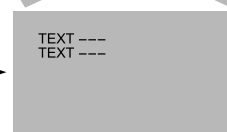

Tekstirežiim

LK 20 EPG (EPG) kasutamine

- Saate otsimine vastavalt liigile
- Vaadatava või salvestatava saate taimerlülitis

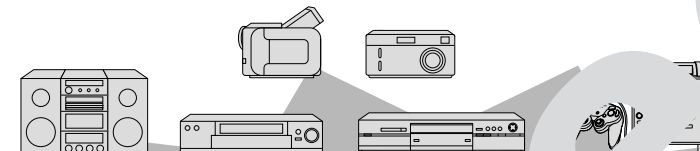

LK 26 Videote ja DVD-de vaatamine


- Kõrgresolutsiooniga video vaatamine (S-VIDEO)
- Video seadmete videode andmine
- Video seadmete video seadmine



LK 34 Kõikide seadistused

- Pildi reguleerimine

- Heli reguleerimine

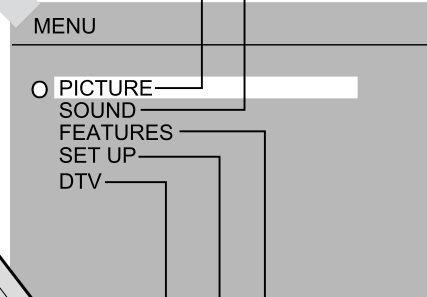



- Eriasetused (unetaimer, lapselukk jne)

- Põhiasetused (kanalasetused jne)

- Digikanalite asetused (taimersalvestus / asetused / kanalasetused jne)

LK 34

Digikanalitele on kaheksa päeva saatekava, kust võite kontrollida saateinfot ning seada taimerlülituse.



Korrastage algasetuste käigus automaatselt kanalimällu salvestatud kanaleid (lk 14).

- 1** Valige analoogkanalid
TV/DTV
- 2** Kuvage menüü
MENU
- 3** Valige **SET UP** (seadistamine)
- 4** Valige **EDIT/MANUAL**
- 5** Valige rida
- 6** Korrastage
- 7** Kinnitage seaded
- 8** Lõpetage

Kui kuvatakse „FEATURES“ või „AVAILABLE“ (funktsioonid ei ole kasutatavad)?

- ➔ Kas T-V LINKi kasutatakse? Kui jah, siis TV/DTV.
- Kui T-V LINKi ei kasutata?

T-V LINK ➔ (lk 12)

48